


TX-5640 にて
ソーター側ベルト外れユーザー対応方法

機器写真

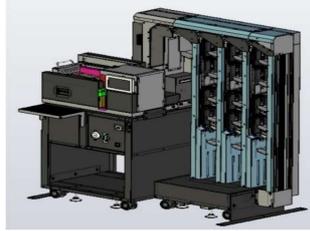


手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1) スタートスイッチを押す



正常に稼働できないか再度スタートスイッチを押してください。

2) エラー内容の確認

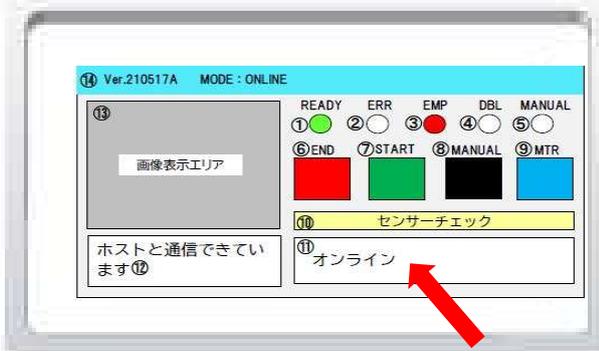

画面にエラーが表示されているので確認してください。

ソーター関連のエラーの多くは【ソーター★s■ ○○エラー】と表示されます。

※★=ソーターの列番号 ■=センサー番号 ○○=エラー内容

3) ソーター側の確認場所

先ほど画面に表示されたエラー内容の【ソーター★s■ ○○エラー】の★の部分の数字のソーター列でトラブルが起きていることが多いためそのメッセージが出た場合ソーターの列を左から数えて★番列を確認してください

4) ソーター側のベルト外れ確認

① ソーターにかんばんが残っていないか確認

※★列に残っていることが多いですが全列の縦方向、横方向に残っていないか確認してください




② ★列上部の確認

★列上部を隙間から見てベルトが2本外れていないかを確認してください。

拡大図のようにローラーの上にベルトが乗っていたら正常です。

※下記図は4列目を確認しています。

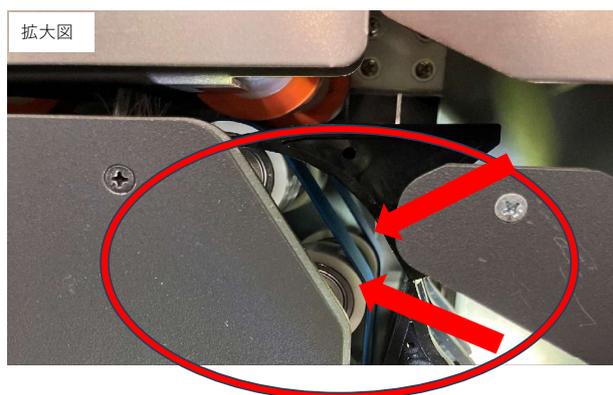

③★列ガイドフェンスの確認

★列の4つのガイドフェンスを隙間から見てベルトが2本外れていないかを確認してください。

拡大図のようにローラーの上にベルトが乗っていたら正常です。

※下記図は4列目を確認しています。確認するガイドフェンスは4つあります。



ガイドフェンス正面拡大図



右から覗き込んだガイドフェンス拡大図




④★列下部の確認

★列下部を隙間から見てベルトが2本外れていないかを確認してください。

拡大図のようにローラーの上にベルトが乗っていたら正常です。

※下記図は4列目を確認しています。

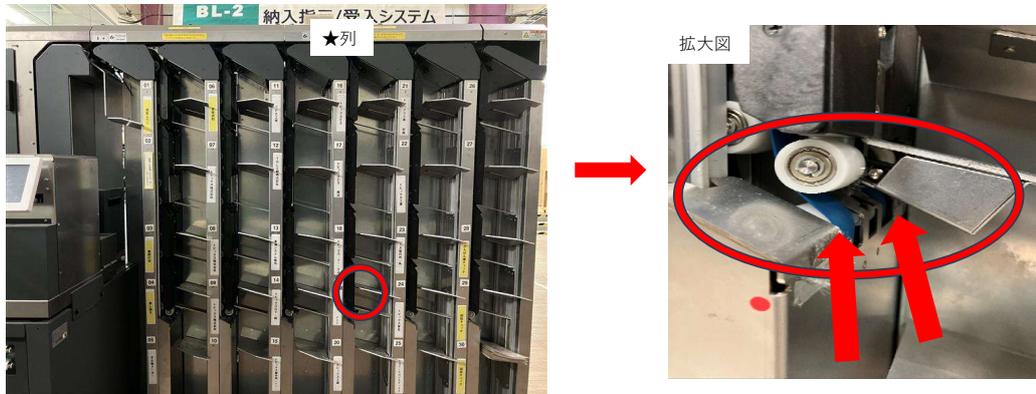

⑤★列のベルトに外れが見られない場合は前後の列も確認してください。

5) ベルトの取り付け

ベルト外れが見られた場合は②～④の隙間からベルトを触りベルトを回しながら外れが直すせるか確認してください。

※ベルトに触れる際は念のため電源を落とし作業をお願いします。

6) 保守連絡

ベルトの取り付けが難しい場合はトピックスの保守へご連絡ください。