


TX-540x にて
・エレベーター部縦搬送詰まり発生後対応
・搬送ベルトが外れない除去の方法

機器写真

全体図

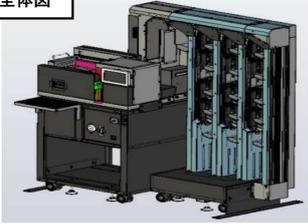

リーダー機



エレベータ部



かんばんが縦に

手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1) スタートスイッチを押す



かんばんが詰まった際

STARTスイッチを押すと排出ポケットに自動排出しますが

それでも搬送路に残ってしまう場合は下記方法にてかんばんを取り出してください。

2) かんばんを引き出す



かんばんを引き抜く際は横に引っ張り除去すると
ベルトが外れる恐れがあります。


斜めにゆっくりかんばんを引き抜いてください。

トラブル内容

TX-5409,540H にて
かんぱんがエレベータ部から先（ソーター側）へ搬送されない。

機器写真

全体図

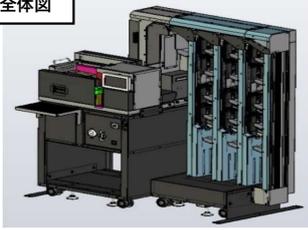

リーダー機




エレベータ部



かんぱんが縦に


手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1) スタートスイッチを押す

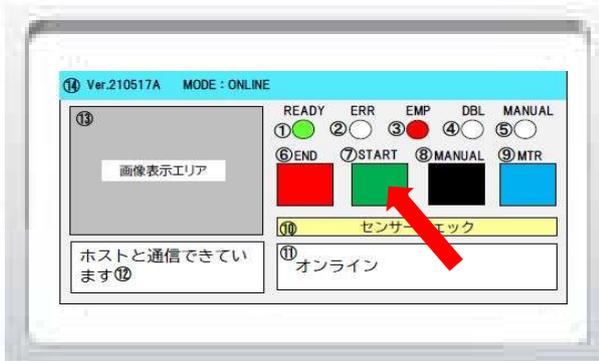

正常に稼働できないか再度スタートスイッチを押してください。

2) エラー内容の確認

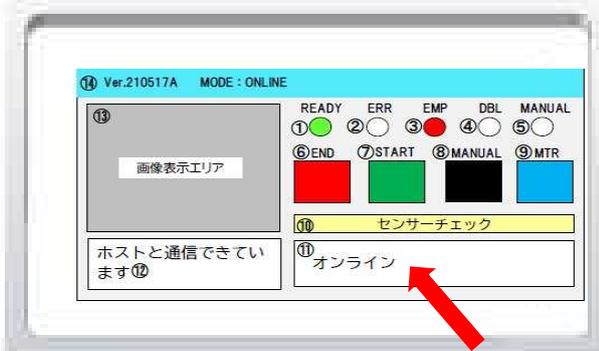

画面にエラーが表示されているので確認してください。

エレベータ部でのエラーの多くは【リーダー-S6~8 ○○エラー/○○タイムアウト/かんぱん】等と表示されます。

※ ○○=ON または OFF

3) 確認場所

- エレベータ部の4本のベルトを確認します。

①エレベータ部搬送ベルト（下）

- エレベータ部左側面の扉を開いて内部をご確認ください。
- エレベータ部下部のカバーを開放し、内部をご確認ください。


左側面の扉



扉開放



内部確認

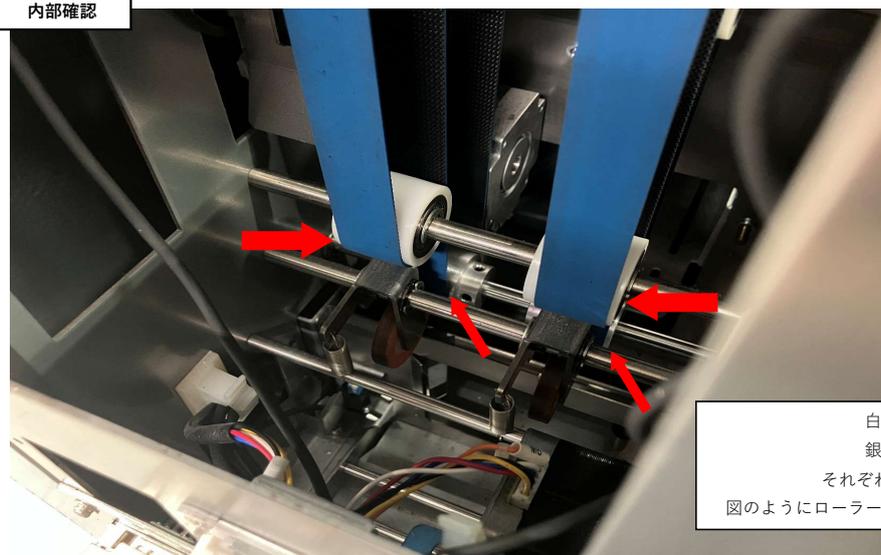


白色ローラー（手前側）
銀色ローラー（奥側）に
それぞれベルトは掛かっているか？
図のようにローラーの上にベルトが乗っていたら正常です。


②エレベータ部 搬送ベルト (上)

- ・エレベータ部 上端をご確認ください。
- ・写真の拡大図の場所を確認し、ベルトが外れていないかご確認ください。


エレベータ部 上端

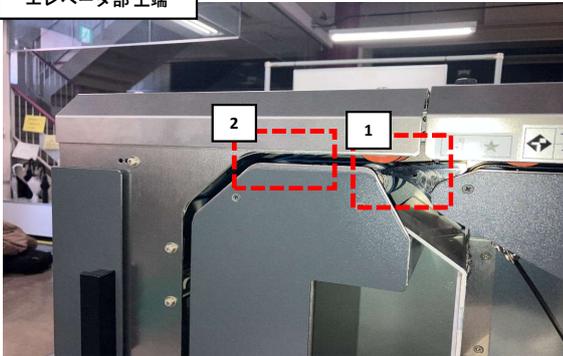

1 (拡大図)

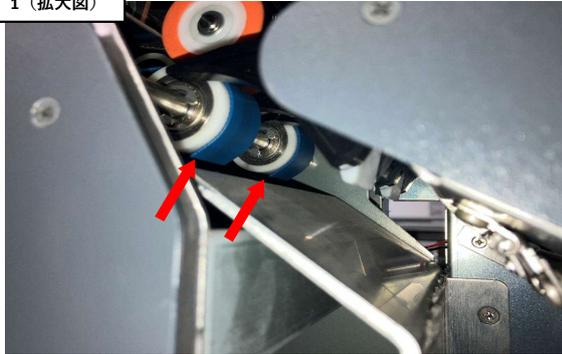

2 (拡大図)

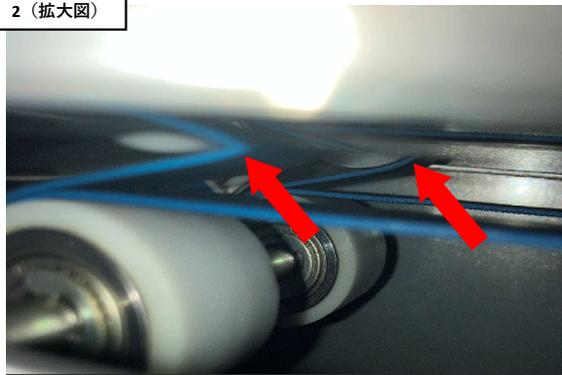


白色ローラーにそれぞれベルトは掛かっているか？
図のようにローラーの上にベルトが乗っていたら正常です。

4) ベルトの取り付け

ベルト外れが確認できた場合は隙間からベルトを触り、ベルトを回しながら外れが直せるかお試しください。

※ベルトに触れる際は念のため電源を落として作業をお願いします。

補足

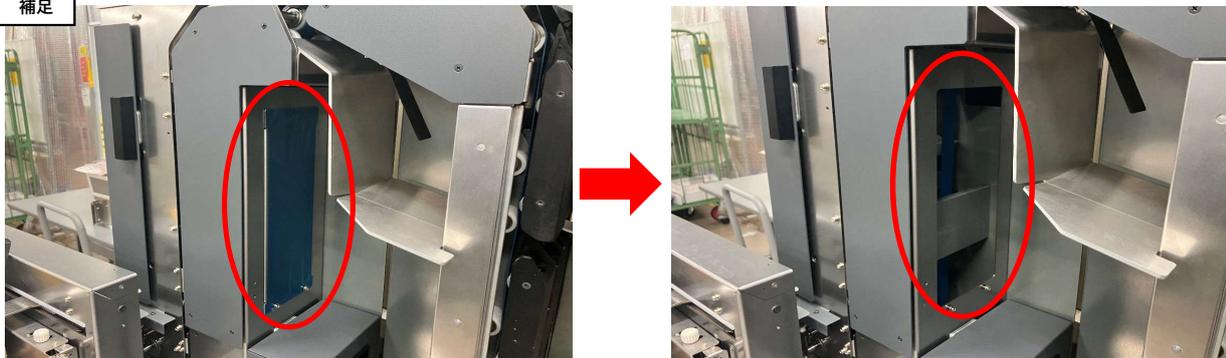

左側の扉からではよく分からない場合や、
設置環境により左側の扉から確認が難しい場合は
こちら側からの確認をお試しください。

5) 保守連絡

ベルトの取り付けが難しい場合はトピックスの保守へご連絡ください。