


インクリフレッシュの仕方

1 ステータスマニターに[インクリフレッシュ実施時期 1または2][インクリフレッシュ実施時期超過 1]の警告およびオペレーターコールが表示されます。

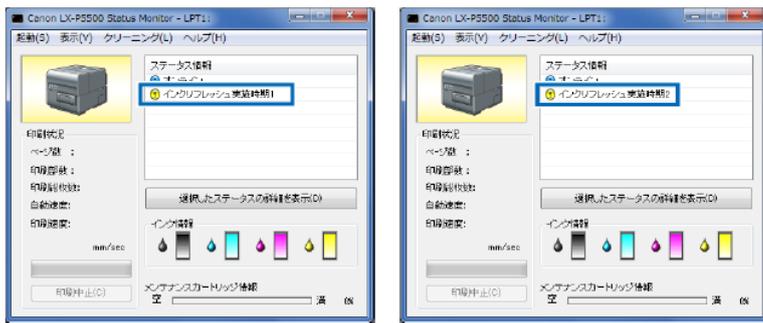

インクリフレッシュ

顔料インクは時間の経過とともにインクが沈降していきますので、定期的に機械内のインクの循環とインクタンクを振る動作が必要となります。


※60日間行なわれないと機械が停止します。

※停止した場合は、インクリフレッシュ実施後に印刷できるようになります。

2 [ユーティリティ] シートの[インクリフレッシュ] をクリックします。




3 確認のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。約5分程かかります。

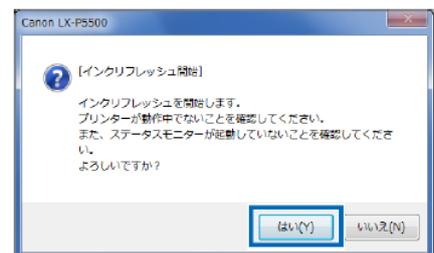


[ユーティリティ]シートの場所

左下の旗(クリック)→デバイスとプリンター(クリック)→Canon LX-P5500(ダブルクリック)→プリンタ(クリック)→プロパティ(クリック)→ユーティリティ(クリック)


4 インクリフレッシュの準備を行います。プリンター内のインク流路からインクをインクタンクへ戻します。

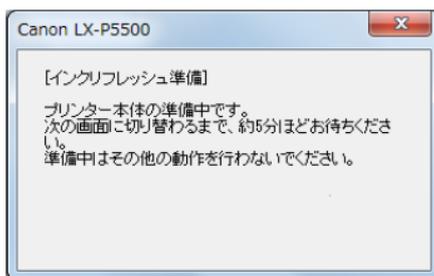


5 準備が完了するとダイアログは自動的に閉じて、次のダイアログを表示します。

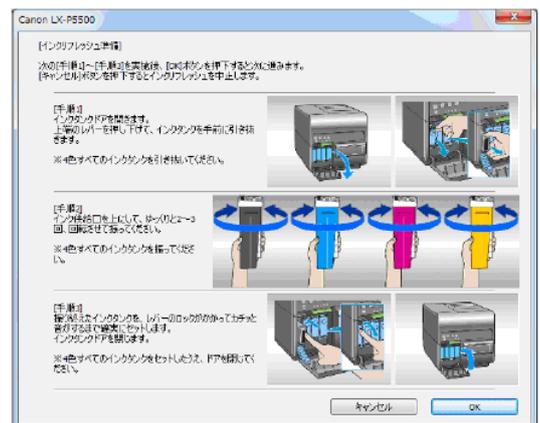


6 インクタンクドアを開きます。

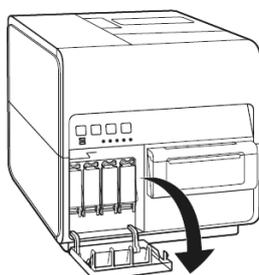


7 インクタンクカバーを開きます。

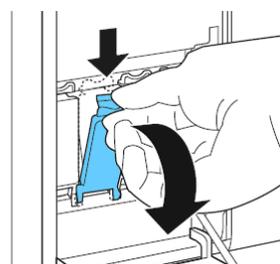


8 インクタンク各色を手前にゆっくり引き抜きます。

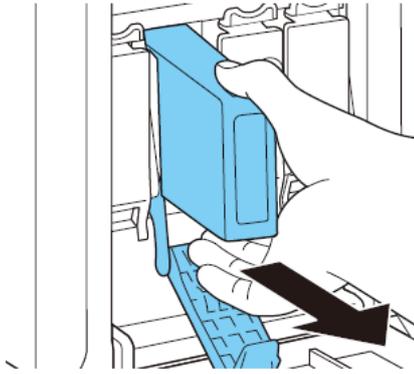


9 インクタンク各色を、図のようにインク供給口を上にして、ゆっくりと2~3回 振ってください。

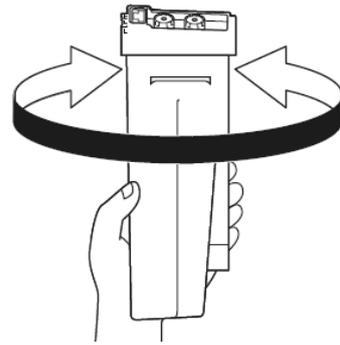


10 インクタンク各色をセットします。
インクタンクを上下間違えないようにして、ゆっくりと奥まで差し込みます。

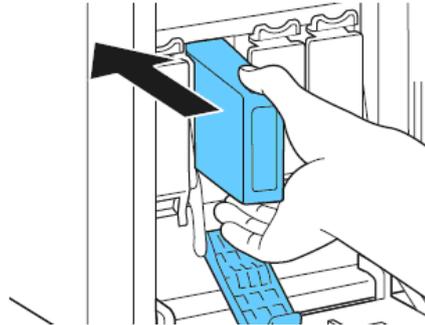

11 インクタンクカバーを閉じます。

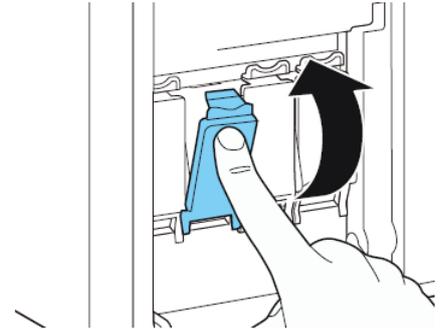


12 各色全てのインクタンクをセットしたら、インクタンクドアを閉じます。

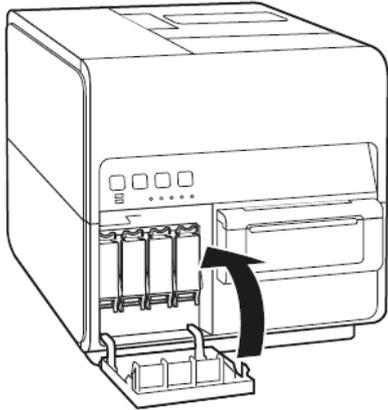


13 [OK] をクリックします。




14 確認画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

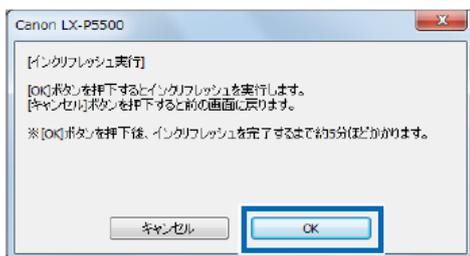

15 プリンターが[インクリフレッシュ] を実行します。
約5分~20分程かかります。

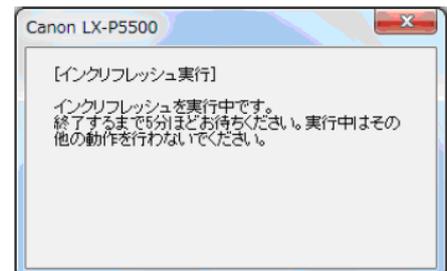

16 [インクリフレッシュ] が終了したので[OK] をクリックします。

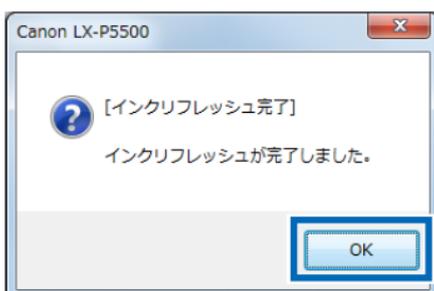

お願い

60 日間印刷を行なわなかった場合、インクリフレッシュ時に大量にインクを消費してしまいますので、2ヶ月に一度印刷を行なってください。