

TX4782,4783にて
・白抜け印刷不良発生予防対策

機器写真



本機は、推奨消耗品を使用した際に最も安定した性能および印刷品質を発揮するように設計されています。


本機に推奨される消耗品を使用しないと、本機の性能および印刷品質が損なわれます。また、本機が故障した際の修理も有償となります。最適なプリンター性能を享受するために必ず推奨消耗品を使用してください。

※メーカー提供のユーザーズマニュアルより リサイクルトナーを使用する事のデメリットについて


手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1)レーザーユニットの清掃をする
ドラム交換毎にLPHクリーナーで清掃する。

①前面カバーを開けます

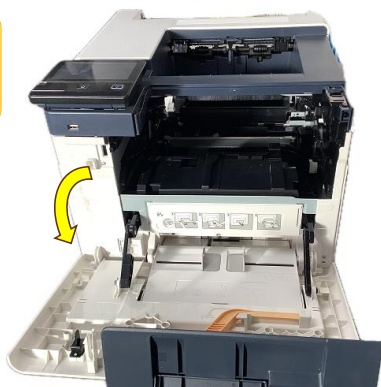

②LPHクリーナーを左にずらし、取り外します

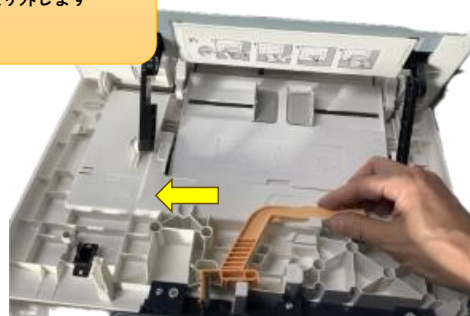


③白いパッド面を使用して清掃します




※白いパッドはドラム交換KITに付属している為捨てないでください
ドラム交換時にパッドも交換してください

補足
・清掃用パッドが汚れている場合は、ドラムカードリッジに同梱されているパッドと交換してください。

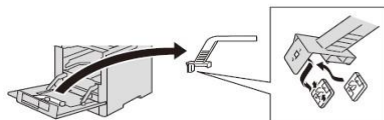


④LPH (LEDプリントヘッド) のガラス面を端から端までクリーナーを2, 3回動かして清掃してください

※強く擦らない様にゆっくり移動させます

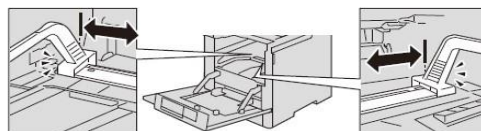

⑤清掃後はクリーナーを右にパチンと音がするまではめ込みます

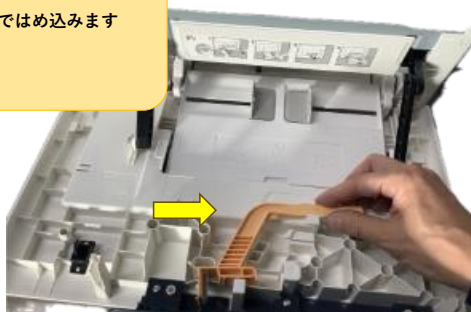

2) テスト/実処理を行って下さい
・直った →実処理を続けて下さい
・直らない →保守員が伺います

TX4782,4783にて

・A5用紙にて白紙印刷が混ざって排出される。

機器写真



本機は、推奨消耗品を使用した際に最も安定した性能および印刷品質を発揮するように設計されています。

本機に推奨される消耗品を使用しないと、本機の性能および印刷品質が損なわれます。


また、本機が故障した際の修理も有償となります。最適なプリンター性能を享受するために必ず推奨消耗品を使用してください。

※ メーカー提供のユーザーズマニュアルより リサイクルトナーを使用する事のデメリットについて

手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1)トレイ側KITロールを清掃する

・トレイ1の場合
ウエスで清掃する。

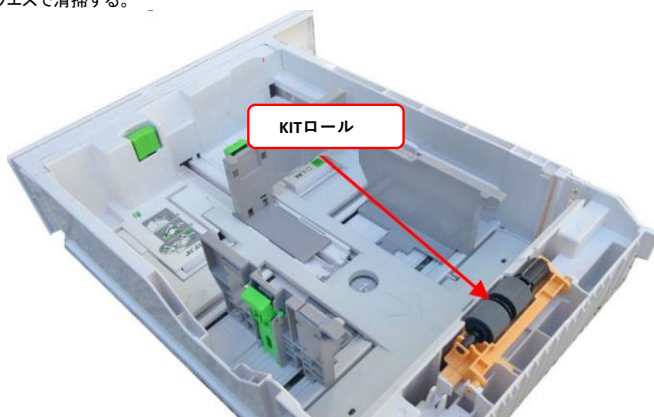


①トレイ1カセットを抜き出します

②KITロール
(黒いローラー2個)
をウエス等で清掃します

※ウエス (アルコールを染み込ませたもの≒OA機器清掃用アルコールウェットティッシュで代用可)


2)本体側KITロールを清掃する

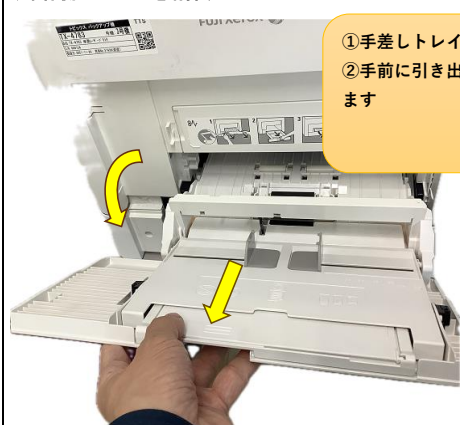


①手差しトレイを開けます
②手前に引き出し抜き取り
ます



←
※手差しトレイを
抜き取った状態

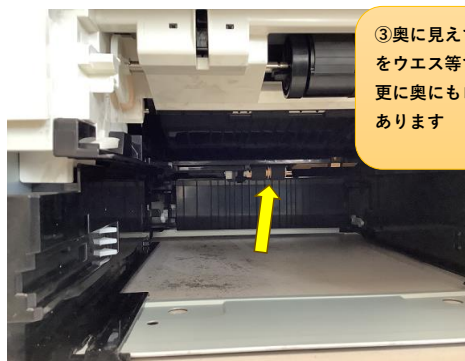

③奥に見えているローラー
をウエス等で清掃します
更に奥にもローラーが
あります

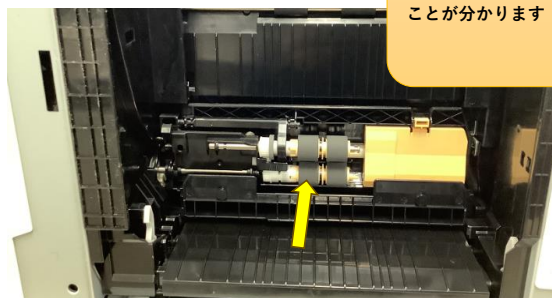

真下から見た図です
奥のローラーが2連である
ことが分かります

3)テスト/実処理を行って下さい

・直った →実処理を続けて下さい
・直らない →保守員が伺います